Parrot®

ASTEROID *Smart*

Manual del usuario

Índice

Antes de comenzar 6
- Advertencias 6
- Actualización del software 6
- Tarjeta SD 7
- Interfaz de mando de control al volante 7

Instalación 8
- Instrucciones de seguridad 8
- Antes de comenzar 9
- Esquema de instalación 10
- Instalación con los soportes 10
- Instalación con los tornillos laterales 11
- Instalación del dongle GPS 11
- Conexión del cable de freno de mano 12
- Instalación de una cámara de retroceso 13
- Instalación del doble micrófono 13
- Conexión del cable ISO 13
- Instalación de los cables USB 14
- Protección antirrobo 14

Primera utilización 16
- Encender/apagar el Parrot ASTEROID Smart 16
- Pantalla de inicio 16
- Personalización de la pantalla de inicio 16
- Modificar los ajustes 17
- Conectar un teléfono vía Bluetooth 17
- Conectar dos teléfonos 17
- Sincronización de la agenda del teléfono 18

Teléfono 19
- Recibir una llamada 19
- Hacer una llamada 19
- Consultar el registro de llamadas 20
- Gestionar los contactos favoritos 21

Utilizar durante una llamada 21

Música 23

Utilización del reconocimiento de voz musical 23

Controles en pantalla 23

Utilización con un iPod 24

Memoria USB 24

Tarjeta SD 24

Utilización con un lector de audio Bluetooth 25

Utilizar el Parrot ASTEROID con un lector de audio analógico 25

Radio 26

Internet 28

Conexión con un dispositivo 3G/4G 28

Conexión vía Bluetooth 28

Compartir una conexión 3G vía USB 29

Conexión a una red Wi-Fi 29

Utilizar el ASTEROID Market 30

Utilizar el navegador 32

Video 36

Cámara de retroceso 36

Lectura de vídeos desde una fuente externa 36

Lectura de vídeos desde una tarjeta SD 37

Pantalla conectada a la salida de vídeo 37

Ajustes 38

Fecha/hora 38

Teléfono 38

Audio 39

Música 41

Visualización 42

Red 43

Bluetooth 43

Otros ajustes 45

Galería 46

Utilización de la galería 46

Acercar/alejar el zoom 46

Editar una imagen 46

Definir una imagen como fondo de pantalla 47

Aplicaciones preinstaladas 48
Calculadora 48
Calendario 48
Información general 51

Antes de comenzar

Advertencias

Las funciones que requieran una atención prolongada se deben utilizar únicamente cuando el vehículo esté detenido. Su seguridad y la de las demás personas que circulan por la carretera es más importante que las llamadas telefónicas, la música o que las instrucciones del GPS. Sea responsable: conduzca con prudencia y preste atención a su entorno. Parrot no asumirá ninguna responsabilidad si usted opta por ignorar esta advertencia.

Utilice el Parrot ASTEROID Smart con un nivel de volumen razonable, que deje oír en todo momento los ruidos exteriores mientras conduce.

El Parrot ASTEROID Smart contiene imanes de tipo NdFeB que podrían dañar objetos sensibles a los campos magnéticos (marcapasos, tarjetas de crédito, relojes mecánicos...).

El Parrot ASTEROID Smart dispone de un cable para conectar con el cable ISO, con el fin de detectar si el freno de mano está puesto o no. Este debe conectarse siguiendo las instrucciones de instalación que se describen en el presente documento. Cualquier instalación o conexión incorrecta puede ser peligrosa e ilegal en muchos estados/países. La pantalla situada en el campo de visión del conductor en ningún caso debe reproducir vídeos mientras el vehículo esté en marcha. Esta norma es válida también para cualquier aplicación que no sea de ayuda a la conducción o a la navegación.

Si intenta utilizar una aplicación no específica de navegación o de ayuda a la conducción mientras conduce, aparecerá un aviso en la pantalla. Para ver un vídeo en la pantalla del Parrot ASTEROID Smart, asegúrese de que el vehículo está detenido en un lugar seguro y de que el freno de mano está puesto.

Actualización del software

Descargue gratis la última actualización del producto (y consulte el procedimiento de actualización) en nuestra página web www.parrot.com, sección Soporte. Las actualizaciones le permitirán disfrutar de nuevas funciones y mejorar la compatibilidad del producto.

Nota: También puede descargar las actualizaciones del Parrot ASTEROID Smart cuando se conecta a Internet. La disponibilidad de una actualización se indica en la barra de notificación.

Tarjeta SD

Se incluye una tarjeta SD con el Parrot ASTEROID Smart. Permite reproducir música y es necesario insertar la tarjeta SD en el Parrot ASTEROID Smart para utilizar las aplicaciones.

Avertissement : *L'application iGO est fournie gratuitement avec le Parrot ASTEROID Smart. Les cartes de navigation indispensables à l'utilisation de cette application sont pré-installées sur la carte SD fournie. Pour fonctionner, le contenu de la carte SD ne doit pas être supprimé ou déplacé. Seule cette carte SD vous permettra d'utiliser la version offerte d'iGO.*

Interfaz de mando de control al volante

Una interfaz de mando de control al volante le permite conectar el kit manos libres Parrot al volante de su vehículo. Con esta interfaz, podrá realizar llamadas telefónicas utilizando los botones de control del mando sin quitar las manos del volante. Consulte nuestro sitio web www.parrot.com para más información.

Instalación

Instrucciones de seguridad

Nota: *Le recomendamos que acuda a un profesional para realizar esta instalación, especialmente a un miembro de nuestra red de instaladores autorizados haciendo clic aquí.*

Apague el motor antes de realizar las conexiones.

Nunca instale el Parrot ASTEROID Smart en un lugar con riesgo de causar lesiones al conductor o a alguno de los pasajeros en caso de parada brusca.

Nunca instale el Parrot ASTEROID Smart en un lugar susceptible de interferir con la conducción.

Nunca taladre un panel o el cuadro de mandos sin comprobar antes lo que hay detrás. Asegúrese de no dañar ningún componente electrónico ni ningún cable.

Si utiliza tornillos, asegúrese de que los mismos no entren en contacto con un cable de alimentación eléctrica.

El Parrot ASTEROID Smart está diseñado exclusivamente para funcionar en un vehículo con una batería de 12 V. Si su vehículo (p. e.: camión) dispone de una batería de 24 V, es necesario utilizar un adaptador de corriente.

Asegúrese de que los cables están alejados de zonas calientes (salidas de calefacción, etc.), de partes móviles (palanca de cambios, etc.) y que no corren el riesgo de enrollarse en la columna de dirección o en la palanca de cambios.

Verifique el buen funcionamiento de los equipamientos del vehículo tras instalar el Parrot ASTEROID Smart.

No instale el Parrot ASTEROID Smart ni ninguno de sus componentes en un lugar donde pueda desplegarse alguno de los airbags del vehículo.

No instale el Parrot ASTEROID Smart en un lugar húmedo o sometido a temperaturas elevadas.

Deje detrás del Parrot ASTEROID Smart un espacio suficiente para permitir la disipación del calor.

Antes de comenzar

Quite la radio de origen del vehículo. Se pueden necesitar llaves de extracción para realizar esta operación.

Compruebe que la conexión entre los conectores de audio, la alimentación del Parrot ASTEROID Smart y las conexiones del vehículo es posible comparando los dos conectores. Si no fuera posible conectarlos, necesitará utilizar un adaptador ISO para adaptar el Parrot ASTEROID Smart a las conexiones específicas de su vehículo. Consulte la sección Compatibilidad de vehículos en la página de soporte del Parrot ASTEROID Smart para comprobar la necesidad de un cable adaptador.

Compare el conector de la antena del Parrot ASTEROID Smart con el del vehículo. Si se necesita utilizar un adaptador de antena, consulte a un profesional del automóvil para más información.

Nota: *Si su antena está amplificada, tiene la posibilidad de alimentarla con el cable ISO incluido con el Parrot ASTEROID Smart.*

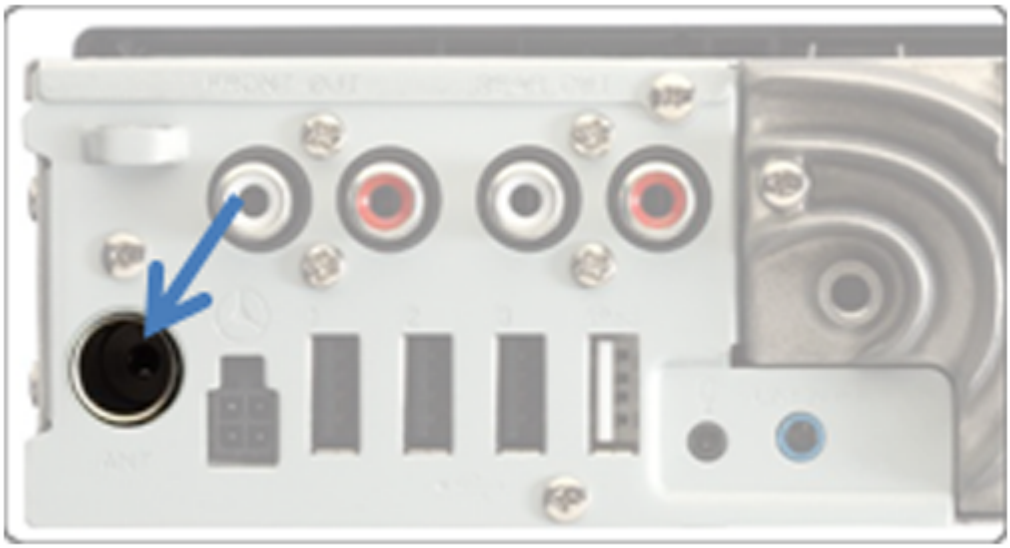

Conector de antena Parrot ASTEROID Smart

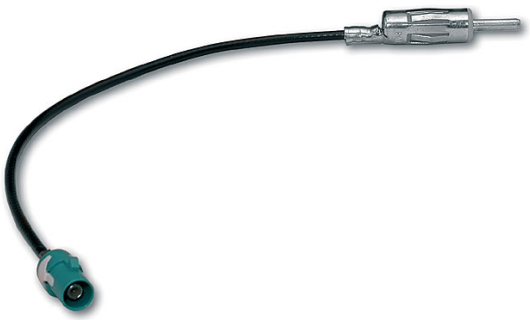

Ejemplo de adaptador de antena -DIN/Fakra (no incluido)

Esquema de instalación

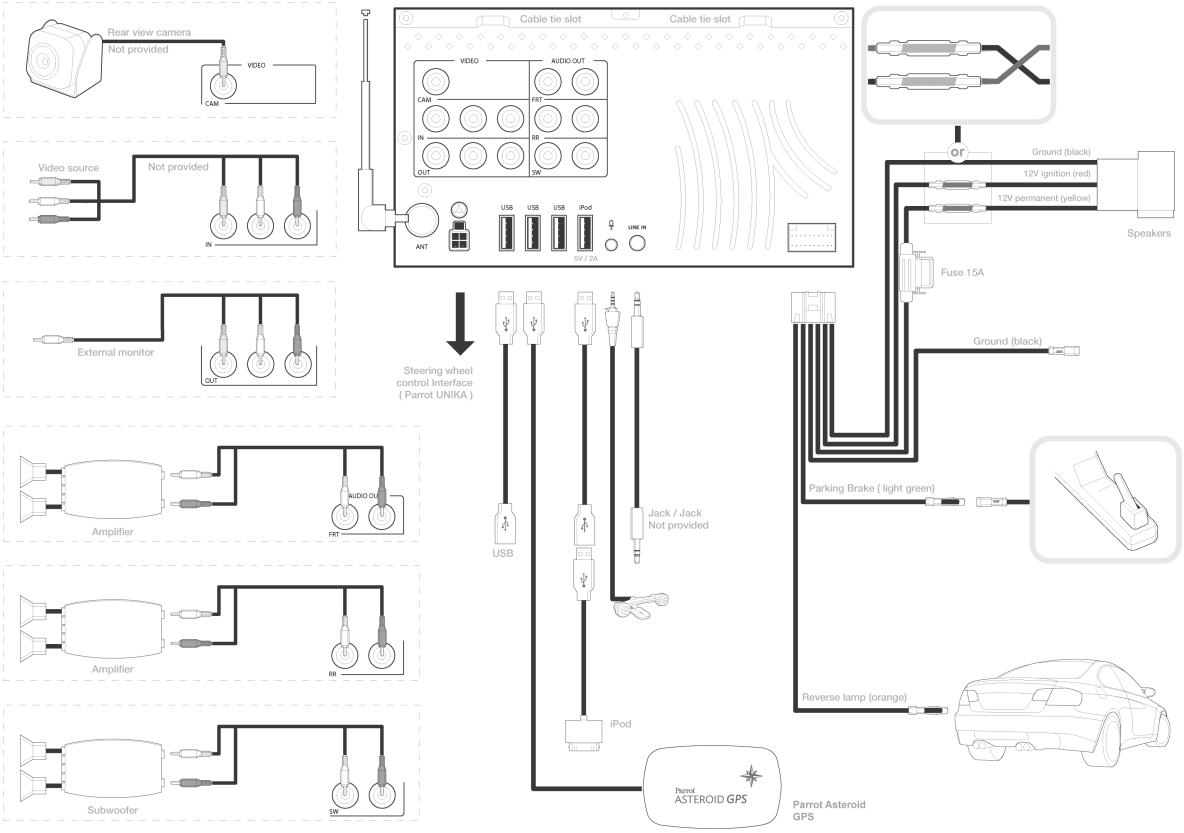

Instalación con los soportes

1. Afloje los 4 tornillos para retirar el soporte del Parrot ASTEROID Smart.
2. Inserte el soporte de montaje y fíjelo en el habitáculo. Para ello, separe las lengüetas hacia el exterior doblándolas a 90°.

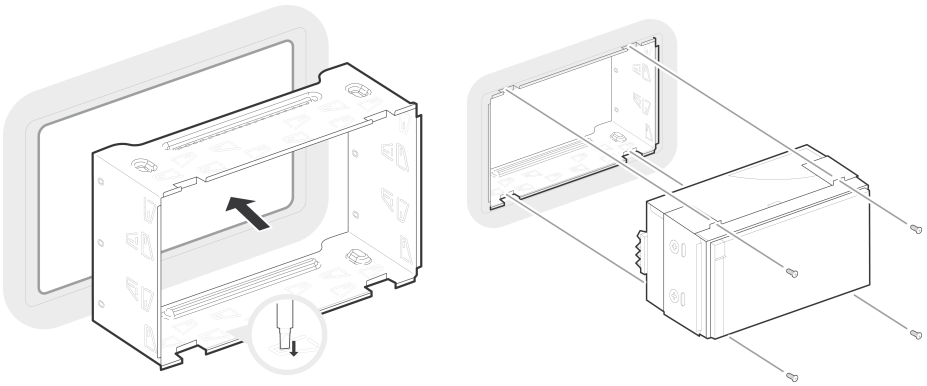

3. Instale el Parrot ASTEROID Smart y fije los 4 tornillos.
4. Encaje el marco de plástico

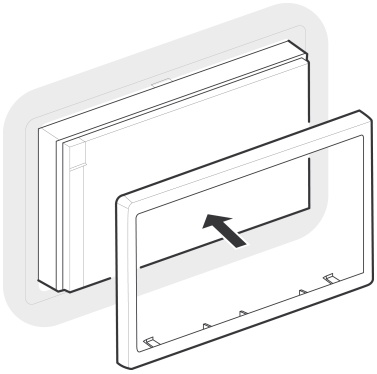

Instalación con los tornillos laterales

1. Afloje los 4 tornillos para retirar el soporte del Parrot ASTEROID Smart.
2. Retire los 2 soportes laterales.

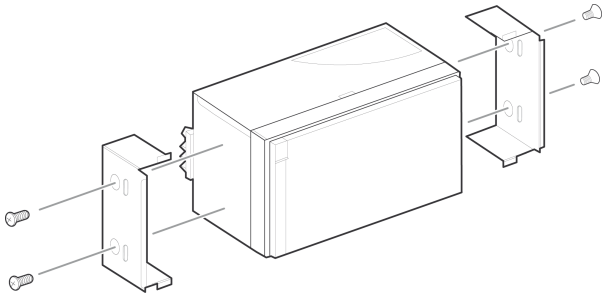

3. Posicione el Parrot ASTEROID Smart de modo que los dos orificios para los tornillos queden alineados con los orificios para los tornillos del vehículo.
4. Atornille el número de tornillos que requiera su modelo de vehículo. Utilice únicamente los tornillos facilitados.

Instalación del dongle GPS

Instale la mochila GPS en una superficie plana, en una zona libre de obstáculos en el interior del vehículo.

Los parabrisas térmicos y las lunas con antena integrada pueden interferir con la recepción GPS y reducir la fiabilidad de los datos relacionados con las aplicaciones de navegación.

La antena GPS de la mochila se encuentra del lado en el que se puede leer "Parrot ASTEROID GPS" y donde figura el logo en forma de estrella. Este logo siempre debe quedar orientado hacia el cielo.

Si su vehículo dispone de parabrisas atérmico, instale la mochila GPS en el parabrisas, a la altura de la zona no atérmica. El lado en el que figura el logo en forma de estrella debe pegarse en el parabrisas.

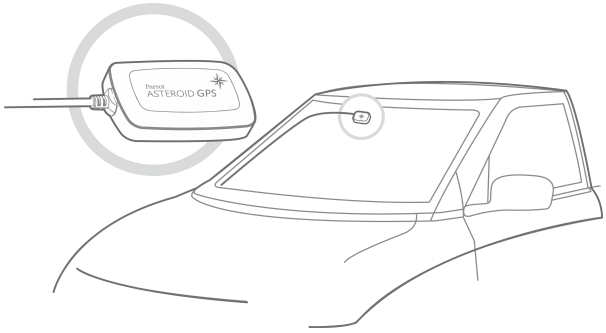

Nota: *La zona no atérmica del parabrisas puede variar según el modelo de vehículo. Normalmente suele estar a la altura del retrovisor.*

Si su vehículo no dispone de parabrisas atérmico, instale la mochila GPS en el cuadro de mandos. El lado en el que figura el logo en forma de estrella debe quedar visible.

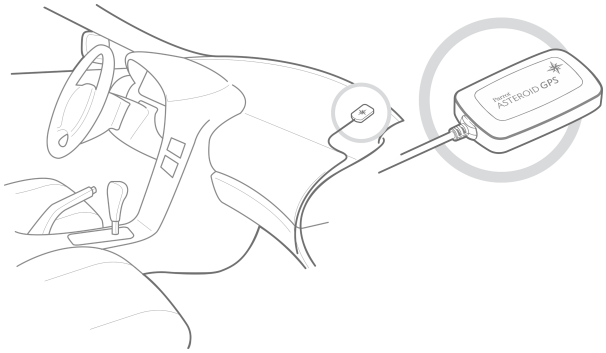

Para garantizar una buena fijación del soporte:

- Utilice el adhesivo suministrado ;
- Limpie la superficie de montaje antes de pegar el soporte;
- Tras la fijación del soporte, espere unas dos horas sin manipularlo.

Nota: *Una vez el dongle GPS conectado y el Parrot ASTEROID Smart encendido, la luz se vuelve blanca mientras que detecte un signal GPS. Una vez el signal detectado, la luz parpadea. Puede activar / desactivar este indicador pulsando Ajustes > Ubicación y seguridad > Activar el LED del GPS externo GPS.*

Conexión del cable de freno de mano

El cable de freno de mano permite utilizar la función de vídeo del Parrot ASTEROID Smart cuando el freno de mano está puesto. Si este cable no está conectado al cable de señal del freno de mano del vehículo, la función de vídeo no estará disponible en ningún caso.

1. Conecte el alargador del cable de freno de mano incluido con el cable verde del Parrot ASTEROID Smart (con la indicación de freno de estacionamiento “Parking Brake”)
2. Localice y pruebe el cable de señal de freno de mano del vehículo. Este cable conecta el freno de mano con el testigo de freno de mano del cuadro de mandos.
3. Pase el alargador del cable de freno de mano (verde) de forma segura desde el Parrot ASTEROID Smart y conéctelo al cable de señal del freno de mano a través de un método adecuado.

Instalación de una cámara de retroceso

Si utiliza el Parrot ASTEROID Smart con una cámara de retroceso (no incluida), el hilo naranja del cable ISO del Parrot ASTEROID Smart permite detectar si su vehículo avanza o retrocede. Conecte este cable con el cable cuya tensión permite encender las luces traseras para visualizar la señal de vídeo de la cámara de retroceso cuando maniobra marcha atrás.

Conecte también el cable de vídeo de la cámara de retroceso a los conectores Video CAM situados detrás del Parrot ASTEROID Smart.

Instalación del doble micrófono

Se aconseja pasar el cable por la canaleta que está por detrás de la junta de la puerta.

Si el cable pasa por encima de los pedales, asegúrese de que quede bien sujeto.

Advertencia: *No pase el cable del micrófono por los sistemas de calefacción, ventilación o climatización o por delante de los airbags laterales.*

Asegúrese de que el micrófono quede colocado lo más cerca posible de la cabeza del usuario. La distancia ideal es de 60 cm. Instale el micrófono preferentemente cerca del retrovisor interior.

Oriente el micrófono hacia la boca del usuario.

D < 60 cm - α < 45°

Conexión del cable ISO

Conecte los conectores de audio y alimentación del vehículo a los conectores del Parrot ASTEROID Smart.

Compruebe la instalación. Para ello, encienda y apague el contacto de su vehículo una vez instalado el Parrot ASTEROID Smart: el mensaje “Adiós” debe aparecer en la pantalla. Si no es así, deberá invertir las posiciones de los hilos rojo y amarillo. El hilo amarillo de la

alimentación debe estar conectado a los 12 V permanentes, el hilo rojo a los 12 V después de contacto y el hilo negro a masa. Esta operación se realiza fácilmente invirtiendo los dos terminales del cableado Parrot.

Instalación de los cables USB

Conecte los cables USB al Parrot ASTEROID Smart. Le recomendamos que conecte todos los cables del Parrot ASTEROID Smart, aunque no tenga previsto utilizarlos. Haga salir los conectores correspondientes de la bandeja o de la guantera. Para ello, puede ser necesario hacer un agujero dentro del salpicadero. Evite utilizar alargadores USB siempre que sea posible.

Nota: *Utilice los sujetacables suministrados para garantizar la sujeción de los cables a la radio. Introduzca uno de los sujetacables en el lugar previsto para ello, en la parte superior izquierda de la trasera de la radio.*

El cable USB (1.2m - 2A) al que conecta el alargador del iPod debe conectarse obligatoriamente al puerto USB blanco previsto para tal fin. Encontrará la indicación "iPod" en la parte superior del mismo.

Para garantizar una calidad de recepción óptima, no conecte su pendrive 3G directamente al Parrot ASTEROID Smart, utilice un cable USB para instalar el accesorio en el salpicadero (u otra zona despejada).

Protección antirrobo

El frontal extraíble puede separarse del Parrot ASTEROID Smart para disuadir los robos. El Parrot ASTEROID Smart no puede funcionar si se ha retirado el frontal.

Manipule el frontal extraíble con precaución. No lo fuerce ni al instalarlo ni al retirarlo. Guarde el frontal en un lugar seguro y protegido de la luz solar, de temperaturas elevadas y de la humedad.

Para retirar el frontal, deslice hacia abajo la parte superior del frontal y tire de él suavemente hacia fuera.

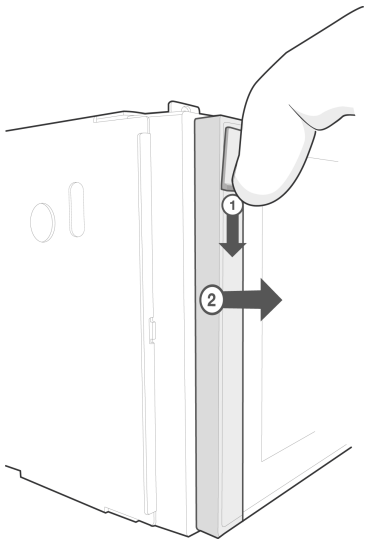

Para volver a colocar el frontal en su sitio, coloque primero el lado inferior imantado y presione la parte superior hasta oír un clic.

Primera utilización

Encender/apagar el Parrot ASTEROID Smart

Pulse 2 segundos el botón ⏻ para encender/apagar el Parrot ASTEROID Smart.

Pantalla de inicio

Cuando el Parrot ASTEROID Smart se enciende, accederá a la pantalla de inicio. Los botones de navegación se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla.

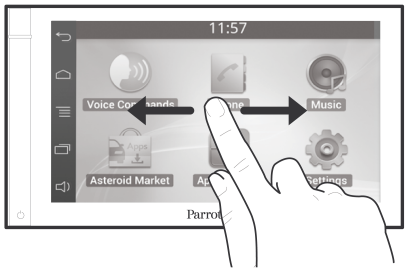

Desplace el dedo por la pantalla hacia la izquierda. Descubrirá más espacio para añadir accesos directos a sus aplicaciones o funciones favoritas.

Toque un ícono para acceder a su función correspondiente. Toque por ejemplo el ícono Aplicaciones. Accederá a la lista de aplicaciones disponibles en el Parrot ASTEROID Smart. Deslice el dedo por la pantalla hacia arriba para desplazarse por la lista de aplicaciones.

Para volver al menú anterior, pulse ⮌. Para volver directamente a la pantalla de inicio, pulse ⌂.

Pulse ☰ para acceder al menú desplegable correspondiente a la aplicación que se está utilizando. El menú desplegable le permite sobre todo acceder a las funciones suplementarias de la aplicación o modificar determinados ajustes.

Pulse el botón ▭ para ver las últimas aplicaciones utilizadas o que están en uso.

Pulse el botón 🔊 para modificar el volumen. A continuación, desplace el cursor a la izquierda o a la derecha.

Personalización de la pantalla de inicio

Para añadir un acceso directo a una aplicación/función en la pantalla de inicio:

1. Pulse Aplicaciones.
2. Pulse durante 2 segundos el ícono de la aplicación que le interese.

3. Desplace el ícono hasta la posición deseada.

Para eliminar un acceso directo:

1. Pulse durante 2 segundos el ícono que desea quitar.
2. Desplácelo hacia arriba, hasta el nivel de la indicación Suprimir. Cuando el ícono aparezca en rojo, ya puede retirar el dedo.

Modificar los ajustes

Para modificar los ajustes del Parrot ASTEROID Smart, pulse en Aplicaciones y luego en Ajustes. También puede pulsar ☰ y luego en Ajustes.

Conectar un teléfono vía Bluetooth

Nota: *Consulte la página de compatibilidad de nuestra página web para verificar si su teléfono es compatible con el Parrot ASTEROID Smart y consultar el procedimiento de emparejamiento correspondiente: www.parrot.com/es/compatibility.*

Si es la primera vez que utiliza el teléfono con el Parrot ASTEROID Smart, primero deberá emparejar ambos aparatos. Una vez emparejado el teléfono con el Parrot ASTEROID Smart, la conexión entre los dos aparatos será automática en cuanto los dos aparatos estén encendidos y a proximidad con la función *Bluetooth* activada.

1. En el menú Ajustes, pulse Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.
2. En caso necesario, active las opciones Bluetooth e Identificable.
3. Active desde su teléfono una búsqueda de periféricos *Bluetooth®* y a continuación seleccione “Parrot ASTEROID Smart”.
4. El procedimiento de emparejamiento depende del modelo de teléfono:
   - Si el teléfono le solicita el código PIN *Bluetooth*, introduzca "**0000**".
   - Si el Parrot ASTEROID Smart y el teléfono muestran dos códigos, compruebe si los códigos son idénticos y confirme o invalide.
     > La pantalla del Parrot ASTEROID Smart indica "Emparejamiento correcto".

Nota: *En algunos teléfonos, deberá autorizar la conexión al Parrot ASTEROID Smart para permitir la conexión automática. Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.*

Conectar dos teléfonos

Para activar el modo que permite la conexión de dos teléfonos:

1. Pulse Teléfono.
2. Pulse ☰, y luego en Bluetooth.
3. Pulse Opciones.

4. Active la opción Telefonía multipuntos.

Cuando el Parrot ASTEROID Smart se enciende, éste intenta establecer la conexión con todos los teléfonos emparejados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos emparejados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo emparejamiento sea más antiguo.

Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot ASTEROID Smart, uno se considera como teléfono activo y el otro como teléfono secundario. Por defecto, el teléfono activo se corresponde con el teléfono cuyo emparejamiento con el Parrot ASTEROID Smart sea más antiguo.

Tiene la posibilidad de recibir llamadas procedentes del teléfono activo y del teléfono secundario.

La agenda del teléfono activo es la única que estará disponible en el Parrot ASTEROID Smart. Sólo se pueden realizar llamadas desde el teléfono activo. No obstante, podrá cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro. Para ello:

1. Pulse Teléfono.
2. Pulse ☰, y luego en Teléfono.
3. Seleccione el teléfono activo.

Sincronización de la agenda del teléfono

En la mayoría de teléfonos que cuentan con *Bluetooth*, la agenda se sincroniza automáticamente con la memoria del sistema. Cada vez que modifique la agenda, la sincronización se reiniciará automáticamente en la próxima conexión.

Advertencia: *Los contactos guardados en la memoria del teléfono son los únicos que se sincronizan con el Parrot ASTEROID Smart. Si sus contactos están guardados en la memoria de la tarjeta SIM, deberá pasarlos a la memoria del teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.*

Nota: *En algunos teléfonos, deberá autorizar el acceso del Parrot ASTEROID Smart a sus contactos para permitir la sincronización. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.*

La sincronización automática está limitada a 5.000 contactos (o números de teléfono) por cada teléfono emparejado.

Teléfono

Recibir una llamada

Las llamadas entrantes se anuncian con un mensaje de voz.

- Si desea aceptar esa llamada, pulse el botón verde que aparece en la pantalla. Después, pulse el botón rojo de la pantalla para acabar la comunicación.
- Si desea rechazar esa llamada, pulse el botón rojo que aparece en la pantalla.

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada por reconocimiento de voz directamente después de sincronizar la agenda del teléfono. El Parrot ASTEROID Smart reconocerá automáticamente el contacto de su agenda al que desea llamar.

1. Seleccione Comandos Vocales > Contactos para iniciar el proceso de reconocimiento de voz.
   > El Parrot ASTEROID Smart le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.
2. Diga el nombre del contacto seguido del tipo de número (**"OFICINA"**, **"MÓVIL"**...) si el contacto tiene varios números. A continuación pronuncie una cifra si el contacto dispone de varios números del mismo tipo (**«CASA 1»**, **«MÓVIL 2»...**).
   > La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido comprendida.
   > En caso contrario, el sistema manos libres emitirá un mensaje de confirmación. Confirme diciendo **"SÍ"**, **"LLAMA"** o **"LLAMAR"**.

Nota: *En cualquier momento, puede pulsar el botón ⮌ de la pantalla para anular el procedimiento de llamada.*

Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede precisar el tipo de número al que desea llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz:

- Casa
- Domicilio
- A casa
- Al domicilio
- Trabajo
- Oficina
- Al trabajo
- A la oficina
- Móvil
- Al móvil
- Al teléfono móvil
- Teléfono móvil
- Celular
- Al celular
- Al teléfono celular
- Teléfono celular
- General
- Preferente
- Otro

Puede realizar una llamada con varias combinaciones de las palabras clave citadas arriba. Por ejemplo, **"LLAMA 'PAUL'"**, **"LLAMAR 'PAUL'"**, o simplemente **"PAUL"**. También puede asociarle un tipo de número: **"LLAMA 'PAUL' 'OFICINA/TRABAJO'"**, **"LLAMAR 'PAUL' 'A CASA/AL DOMICILIO'"** o **"'PAUL' 'MÓVIL/CELULAR'"**.

Llamar a un contacto de la agenda

1. Pulse Teléfono > Contactos.
2. Pulse en el contacto para iniciar la llamada al número por defecto o para elegir entre los distintos números del contacto (**"OFICINA"**, **"MÓVIL"**...).

Marcar un número

1. Seleccione Teléfono > Teclado.
2. Marque el número.
3. Seleccione OK para realizar la llamada.

Consultar el registro de llamadas

Pulse Teléfono > Registro de llamadas para consultar la lista de llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Podrá realizar una llamada seleccionando el contacto.

Gestionar los contactos favoritos

Para definir un contacto como favorito:

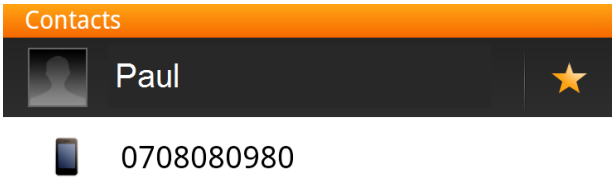

1. Pulse Teléfono > Contactos.
   > Aparece su lista de contactos.
2. Seleccione un contacto.
3. Pulse en la estrella ★ a la derecha del nombre de su contacto.

Para llamar a un contacto favorito:

1. Pulse Teléfono > Favoritos.
2. Pulse sobre el contacto y después sobre su número de teléfono para hacer la llamada.

Utilizar durante una llamada

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen del sonido durante una comunicación, pulse y mueva el control deslizante. El volumen permanece guardado para las comunicaciones siguientes.

Nota: *También puede realizar este ajuste en el menú Ajustes.*

Para ajustar el volumen del timbre mientras recibe una llamada, deslice el dedo por la pantalla hacia arriba/abajo.

Transferir la comunicación al teléfono

Si desea transferir una comunicación en curso a su teléfono, pulse el botón .

Si desea volver a transferir la comunicación al Parrot ASTEROID Smart, pulse de nuevo el botón .

Cuando se apaga el contacto durante una comunicación, aparecerá la ventana contigua.

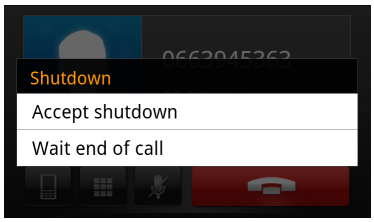

- Para confirmar el apagado del ASTEROID y transferir la llamada a su teléfono, seleccione Confirmar apagado.
- Para continuar con la comunicación en ASTEROID, seleccione Esperar a finalizar la llamada. El ASTEROID permanece encendido durante 30 minutos.

Desactivar el micrófono

- Si desea desactivar el micrófono del Parrot ASTEROID Smart para que su interlocutor no le escuche durante un momento, pulse el botón .
- Pulse de nuevo el botón para reactivarlo.

Gestionar el buzón de voz

- El Parrot ASTEROID Smart le permite enviar DTMF en comunicación. Para ello, pulse el botón .
  > El teclado aparece.
- Pulse de nuevo el botón para salir del teclado.

__Nota:__ El DTMF es una señal de audio asociada a un botón del teclado numérico de un teléfono. Esta señal permite en particular gestionar el buzón de voz (p. ej.: cuando consulta su buzón de voz y desea borrar un mensaje).

Contestar una segunda llamada entrante

El Parrot ASTEROID Smart le permite gestionar dos llamadas simultáneamente siempre que su teléfono disponga de esta función.

- Pulse la tecla verde para aceptar la segunda llamada entrante.
  > La primera llamada queda automáticamente en espera.
- Pulse la tecla roja para rechazar la segunda llamada entrante. También puede rechazar esta llamada desde su teléfono.
- Pulse la tecla verde del mando para pasar de una llamada a otra.

Música

Nota: Es posible que tarde unos minutos en cargar la primera vez que conecte un dispositivo de audio (iPod/ USB/SD) al Parrot ASTEROID Smart, particularmente en caso de dispositivos con gran capacidad y que contienen una cantidad importante de archivos de música. Este tiempo de carga permite que las canciones estén accesibles con el reconocimiento de voz.

Utilización del reconocimiento de voz musical

El reconocimiento de voz y la función de reconocimiento de voz musical le permite seleccionar los artistas o los álbumes que desea escuchar. Esta función se encuentra disponible cuando utiliza el Parrot ASTEROID Smart con un dispositivo tipo iPod/USB/SD, o si utiliza una aplicación musical compatible con esta función.

1. Seleccione Comandos Vocales > Música.
2. Pronuncie el nombre del artista o del álbum que desea escuchar cuando el Parrot ASTEROID Smart se lo indique.

> La lista de fuentes de audio conectadas al Parrot ASTEROID Smart y de aplicaciones de música compatibles con la función de reconocimiento de voz que contienen el artista/ álbum elegido se muestran en pantalla.

***Nota:** Compruebe los nombre de artistas y álbumes en los tags (metadatos) de sus archivos musicales. Estos pueden diferir de los mostrados en el título de su canción.*

Controles en pantalla

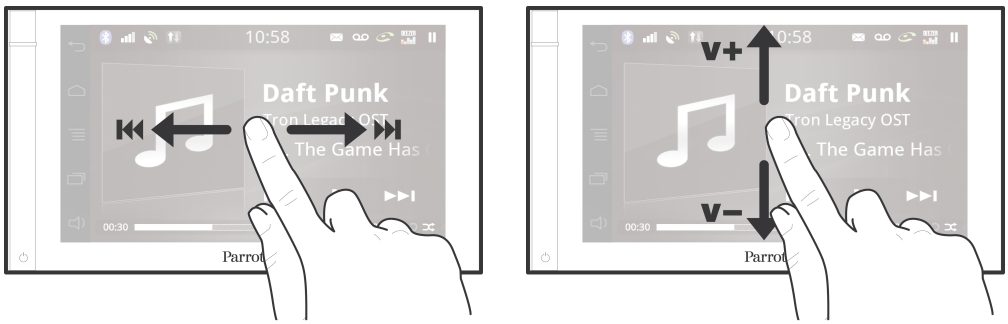

Mientras se está reproduciendo un archivo de música o de radio:

- Toque la pantalla para poner la canción en pausa o para interrumpir el sonido de la radio;

- Deslice el dedo hacia arriba para subir el volumen;
- Deslice el dedo hacia abajo para bajar el volumen.

Mientras se está reproduciendo un archivo de música (a excepción de las fuentes de audio conectadas por cable jack/jack):

- Deslice el dedo hacia la derecha para pasar a la canción siguiente;
- Deslice el dedo hacia la izquierda para pasar a la canción anterior.

Nota: Si instala el Parrot Parrot ASTEROID Smart con un reproductor de audio conectado por Bluetooth, estos mandos estarán disponibles únicamente si este soporta el perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Utilización con un iPod

1. Conecte el iPod al cable iPod.
2. Seleccione Música > iPod. También puede pulsar en Explorar para navegar por el contenido de su iPod.
3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

***Nota:** Pulse el botón ☰ para modificar determinados ajustes (audio, repetición, aleatoria).*

Memoria USB

El Parrot ASTEROID Smart es compatible con la mayoría de memorias USB/reproductores de MP3/discos duros externos. No existe ninguna restricción sobre la capacidad de los dispositivos de memoria USB. Los archivos de música de su memoria SD pueden estar en formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA.

1. Conecte su dispositivo USB al cable USB.
2. Seleccione Música > USB. También puede pulsar en Explorar para navegar por el contenido de su dispositivo USB.
3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

Tarjeta SD

***Nota:** Cerciórese de que su tarjeta SD está formateada en FAT32 para poder utilizarla con el Parrot ASTEROID Smart. No formatee la tarjeta SD suministrada con el Parrot ASTEROID Smart: contiene las cartas de navegación esenciales para utilizar la aplicación iGo.*

La capacidad de la tarjeta SD no debe superar los 32 Gb. Los archivos de música de su tarjeta SD pueden estar en formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA.

***Nota:** Extraiga la tarjeta SD introduciendo la uña en la ranura.*

1. Inserte la tarjeta SD en el alojamiento previsto para ello situado en el lado derecho de la pantalla.

2. Seleccione Música > SD. También puede pulsar en Explorar para navegar por el contenido de su tarjeta SD.
3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

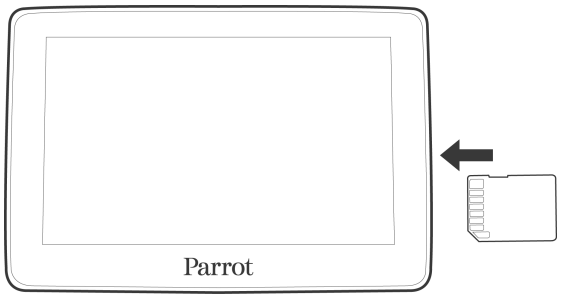

Antes de extraer la tarjeta SD del Parrot ASTEROID Smart, seleccione Ajustes > Parámetros avanzados > Guardado > Desmontar tarjeta SD.

Nota: *En el menú principal, también puede pulsar en > Tarjeta SD > Desmontar la tarjeta SD*

Utilización con un lector de audio Bluetooth

Nota: *El Parrot ASTEROID Smart le permite utilizar la función de telefonía y streaming audio a través de Bluetooth con 2 teléfonos diferentes, sin que sea necesario desconectar alguno de los 2 aparatos.*

Puede utilizar el Parrot ASTEROID Smart para escuchar archivos de música almacenados en un reproductor de audio *Bluetooth*, si éste soporta el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Para comprobar si el teléfono conectado al Parrot ASTEROID Smart soporta el perfil A2DP:

1. Seleccione Ajustes > Telefonía > Aparatos emparejados.
2. Seleccione su teléfono y seleccione después la opción Perfiles Bluetooth soportados.
   > Si visualiza Recepción Bluetooth audio en la lista de perfiles *Bluetooth* suportados, podrá utilizar este teléfono para leer un archivo de audio vía *Bluetooth*.

Si utiliza el reproductor de audio por primera vez, primero tendrá que emparejarlo con el Parrot ASTEROID Smart. Si el reproductor de audio ya está emparejado con el Parrot ASTEROID Smart :

1. Seleccione Música > Audio Bluetooth.
2. Active la reproducción de una canción en su reproductor de audio.

Utilizar el Parrot ASTEROID con un lector de audio analógico

Puede utilizar un cable Jack/Jack (no incluido) para conectar un lector de audio no compatible con *Bluetooth* y no equipado con una salida USB (p. e.: lector de CD) al Parrot ASTEROID Smart.

1. Conecte el lector de audio.

2. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia o pulse Música en la pantalla
3. Seleccione Entrada línea.
4. Lance la lectura con el lector de audio.

Para ocultar esta fuente, seleccione Ajustes > Sonido > Entrada línea.

Radio

Para acceder a la función radio, pulse Música > Radio.

Nota: *La frecuencia por defecto es la de la última radio que ha escuchado.*

Seleccionar el modo de utilización

Para seleccionar el modo de utilización:

1. Pulse Música.
2. Pulse el botón Examinar situado al lado de Radio.
3. Seleccione uno de los modos siguientes: Mis favoritos, Escaneado completo, Manual FM y Manual AM.

Pantalla

1	Modo: Favoritos, Escaneado completo, Manual FM o Manual AM
2	Nombre de la emisora
3	Frecuencia de la emisora
4	Opciones activadas: Alerta de tráfico (TA)/ Frecuencia alternativa (AF)
5	Radiotext (texto difundido por la señal RDS)
6	Banda de frecuencia AM o FM

Seleccionar una frecuencia

Para seleccionar una frecuencia:

1. Pulse Música > Radio.
2. Asegúrese de haber seleccionado el modo Manual FM.
3. Mueva el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una frecuencia.

Realizar una búsqueda automática de emisoras

Para obtener la lista de todas las emisoras disponibles, pulse el botón ☰ y pulse Nuevo escaneado > OK.

Memorizar una emisora

Para memorizar una emisora, pulse el botón ☰ y seleccione la opción Agregar a favoritos.

Para acceder a las emisoras memorizadas, pulse el botón Modo y seleccione Favoritos.
> Sus emisoras memorizadas aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Nota: *El número de emisoras memorizables está limitado a 200.*

Modificar los ajustes de la radio

Pulse el botón ☰ y seleccione Ajustes.

AF: Frecuencia alternativa	Esta opción, seleccionada por defecto, permite activar o desactivar el cambio automático de frecuencia (scan RDS) cuando la calidad de recepción de la emisora no es suficiente.
TA: Alerta de tráfico	Esta opción permite activar o desactivar el cambio automático a modo Radio cuando se emiten informaciones relativas a la circulación del tráfico.
Intervalo FM	Esta opción permite seleccionar el intervalo FM cuando se busca manualmente una emisora (50 o 100 kHz).

Nota: *El modo Intervalo FM sólo se encuentra disponible en la región Europa.*

Internet

Advertencia: *La conexión a Internet a través de un dispositivo 3G/4G requiere un contrato con un operador de telefonía. La utilización de este servicio puede generar costes de roaming importantes. Compruebe las condiciones de su contrato y haga un seguimiento de su consumo con su operador. Parrot declina cualquier responsabilidad derivada de los costes asociados.*

Conexión con un dispositivo 3G/4G

Nota: Consulte la sección de compatibilidad del Parrot ASTEROID Smart en nuestra página web para ver la lista de dispositivos 3G compatibles con el Parrot ASTEROID Smart.

1. Conecte un dispositivo 3G/4G al Parrot ASTEROID Smart a través del cable USB.
   > Aparecerá una ventana emergente (pop-up).
2. Introduzca su código PIN y pulse VALIDAR. Marque la opción Memorizar si prefiere que no se le pida el código PIN cada vez que se encienda el Parrot ASTEROID Smart.

Nota: *Más adelante, podrá modificar este ajuste seleccionando Ajustes > Inalámbrico y redes > Ajustes de redes móviles. En los dispositivos de conexión, seleccione su dispositivo 3G/4G, seleccione Ignorar código PIN y después Ignorar.*

3. Seleccione su APN (Access Point Name) en la lista que aparece. Esta información se encuentra disponible en la documentación facilitada con su dispositivo 3G/4G. Si su APN no figura en la lista, puede añadirlo seleccionando Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.
4. En los dispositivos de conexión, seleccione su dispositivo 3G/4G.
5. Seleccione Puntos de acceso > Otro > Puntos de acceso predefinidos.
6. Espere a que se haya establecido la conexión. También puede pulsar el botón ⮌ y navegar por los menús mientras se establece la conexión.

Conexión vía Bluetooth

Si su teléfono soporta el perfil *Bluetooth* DUN (Dial-Up Networking) o PAN (Personal Area Network), la conexión vía *Bluetooth* del teléfono con el Parrot ASTEROID Smart le permitirá compartir la conexión 3G del teléfono.

Nota: Consulte la sección de compatibilidad del Parrot ASTEROID Smart en nuestra página web para ver la lista de dispositivos 3G compatibles con el Parrot ASTEROID Smart.

1. Autorice compartir la conexión en su teléfono. Este procedimiento puede diferir según el modelo de móvil.
2. Conecte el teléfono al Parrot ASTEROID Smart vía *Bluetooth*.
3. En el Parrot ASTEROID Smart, seleccione Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.
4. Seleccione su APN (Access Point Name) en la lista que aparece y marque la opción Seleccionar.

Compartir una conexión 3G vía USB

Nota: *Consulte la página de compatibilidad en nuestra web para comprobar si su teléfono permite compartir la conexión 3G vía USB y consultar el procedimiento correspondiente: www.parrot.com/es/compatibility.*

1. Asegúrese de que el teclado de su teléfono está desbloqueado y después conéctelo al Parrot ASTEROID Smart utilizando un cable USB/micro-USB. Esta conexión también permite recargar la batería del teléfono.
2. Seleccione su APN (Access Point Name) en la lista que aparece y marque la opción Seleccionar. Más adelante, podrá modificar este ajuste seleccionando Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.
   > Aparecerá una ventana emergente (pop-up) indicando la activación de la conexión compartida vía USB.

Nota: *Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.*

Conexión a una red Wi-Fi

Si su teléfono permite compartir su conexión 3G vía Wi-Fi® o si hay una red Wi-Fi disponible a proximidad de su vehículo:

1. Active esta función en el teléfono.
2. En el menú Ajustes del Parrot ASTEROID Smart, pulse Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi.
3. Active la opción Wi-Fi.
4. Pulse Ajustes de Wi-Fi.
   > Aparecerá la lista de las redes Wi-Fi.
5. Seleccione la red Wi-Fi generada por su smartphone.
6. Introduzca la contraseña en caso necesario.

Utilizar el ASTEROID Market

Puede utilizar varios tipos de aplicaciones con el ASTEROID Market : música, geolocalización, ayuda a la conducción, navegación embarcada y puntos de interés conectados. Las aplicaciones disponibles son diferentes según el país de utilización.

Algunas aplicaciones pueden necesitar una suscripción.

El Parrot ASTEROID Smart es multitarea: se pueden utilizar varias aplicaciones a la vez. Por ejemplo, puede escuchar una Radio por internet mientras utiliza una aplicación de ayuda a la conducción.

Para más información sobre la utilización y la instalación de las aplicaciones disponibles, consulte la página web del soporte del ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com

Crear una cuenta en ASTEROID Market

1. Conéctese a https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.
2. Haga clic en Crear una cuenta.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Advertencia : *Una vez creada la cuenta, no será posible modificar los campos Identificación y País. Las aplicaciones disponibles en ASTEROID Market varían en función del país seleccionado.*

El código de confirmación es un código de 4 cifras. Este código le será solicitado cada vez que realice una transacción de pago en ASTEROID Market.

Asociar la cuenta ASTEROID Market

1. En su Parrot ASTEROID Smart, abra la aplicación ASTEROID Market.
2. Introduzca los identificadores y pulse en Conectarse.

Descargar e instalar una aplicación

Antes de empezar, debe crear una cuenta enASTEROID Market y asociar esta cuenta a su Parrot ASTEROID Smart (consulte las secciones anteriores).

Puede descargar una aplicación desde el Parrot ASTEROID Smart o desde el sitio web ASTEROID Market.

Nota: *Para evitar un consumo de datos demasiado elevado, le aconsejamos descargar sus aplicaciones del sitio web https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.*

Para descargar una aplicación del sitio web ASTEROID Market:

1. En su ordenador, conéctese a https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.
2. Inserte una tarjeta SD en su ordenador en el alojamiento previsto para ello o utilice un adaptador USB/SD.

Nota: *Asegúrese de que la tarjeta SD dispone de un espacio libre de al menos el doble de lo que ocupa la aplicación que quiere descargar. En caso contrario, no podrá descargar ni*

instalar la aplicación.

3. Seleccione una aplicación y pulse en Descargar.
   > Se inicia la descarga de un archivo con la extensión .ppk.
4. Una vez finalizada la descarga, copie el archivo en su tarjeta SD.

***Advertencia:** No renombre el archivo descargado.*

5. Conecte la tarjeta SD al Parrot ASTEROID Smart.

Para descargar una aplicación desde el Parrot ASTEROID Smart :

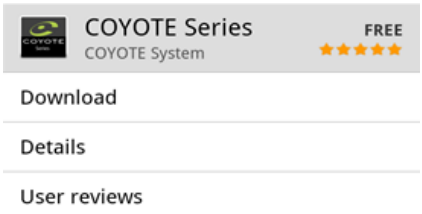

1. Abra la aplicación ASTEROID Market y seleccione el tipo de clasificación.
2. Seleccione una aplicación y pulse en Descargar.
3. Seleccione la aplicación y pulse en Instalar.

Para instalar una aplicación en Parrot ASTEROID Smart :

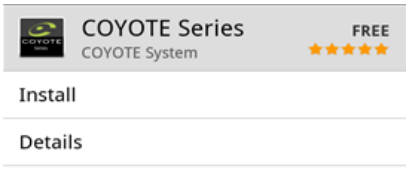

1. Seleccione ASTEROID Market, y luego Mis aplicaciones.
   > Aparecerá la lista de aplicaciones disponibles y su estado.
2. Seleccione la aplicación para instalar y pulse el botón redondo central.

Salir de una aplicación

Si sale de una aplicación del Parrot ASTEROID Smart sin cerrarla no siempre se interrumpe el consumo de datos 3G:

- Algunas aplicaciones pueden funcionar en segundo plano.
- Al salir de aplicaciones de música, la memoria se sigue cargando con la canción en curso.

Nota: El tamaño de la memoria depende de la capacidad de la tarjeta SD introducida en el Parrot ASTEROID Smart. Cuando la memoria está llena, dejan de descargarse datos.

Para asegurarse de que deja de consumir datos 3G, es necesario cerrar la aplicación. Para ello, pulse el botón ☰ y seleccione Cerrar.

Desinstalar una aplicación

1. Seleccione Asteroid Market > Mis aplicaciones.
   > La lista de las aplicaciones instaladas en Parrot ASTEROID Smart se visualiza.
2. Seleccione la aplicación.
3. Seleccione Desinstalar.

Utilizar el navegador

Para abrir el navegador, pulse Aplicaciones > Navegador.

Navegar por una página Web

- Para acceder a una página Web:

1. Pinche en la barra de direcciones.
   > Aparece el teclado táctil
2. Escriba la dirección de la página Web.

Nota: *Mientras escribe la dirección, las direcciones de páginas Web coincidentes aparecen en la pantalla. Pinche en una dirección para acceder directamente a esta página Web o siga escribiendo.*

3. Pulse Ok para confirmar.

- Deslice el dedo por la pantalla para navegar y ver otras zonas de la página Web.

- Pinche en la lupa en la parte inferior de la pantalla que aparece cuando toca la pantalla para acercar/alejar el zoom rápidamente. Pince los dedos sobre la pantalla para alejar el zoom. Separe los dedos sobre la pantalla para ampliar el zoom.

Abrir un enlace en una página Web

- Haga clic en una dirección de página web (URL) para abrirla. Pulse y mantenga pulsado el enlace para ver más opciones.
- Haga clic en una dirección de mensajería para abrir un correo nuevo. Pulse y mantenga pulsada la dirección de mensajería para abrir un menú que permite enviar un e-mail y copiar la dirección.

Gestionar las ventanas del navegador

Abra varias ventanas del navegador para pasar más fácilmente de un sitio Web a otro. Puede abrir hasta ocho ventanas del navegador.

En su navegador, haga clic en ☰ > Ventana nueva.

> Se abre una ventana nueva en el navegador y va a la página de inicio establecida.

- Para cambiar entre las distintas ventanas del navegador: mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Ventanas. Seleccione la ventana del navegador que quiere ver.
- Pulse ✖ para cerrar la ventana.

Copiar/pegar texto

Para seleccionar texto:

1. Sitúese sobre una palabra y manténgala pulsada dos segundos.
2. Desplace los marcadores de texto de inicio y de fin para resaltar el texto que desea seleccionar.

Para copiar/pegar texto:

1. Una vez seleccionado el texto que desea compartir, pulse en la página.
   > El texto seleccionado se copia en el portapapeles.
2. En un campo de inserción de texto (p. e.: al escribir un mensaje), pulse durante dos segundos en la posición donde desea pegar el texto.
3. Pulse Pegar.

Buscar texto

Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Más > Buscar en esta página.

Escriba el texto que quiere buscar. A medida que va escribiendo caracteres, los caracteres coincidentes se van resaltando. Pulse en la flecha izquierda o derecha para ir al elemento coincidente anterior o siguiente.

Gestionar los favoritos

Puede guardar tantos favoritos como quiera en el Parrot ASTEROID Smart.

Para abrir un favorito:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Favoritos.
2. Pulse sobre el favorito que se va a abrir.

Para agregar un favorito:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Más > Agregar un favorito.
2. Si fuera preciso, modifique el nombre del favorito y pulse Ok.

Para modificar un favorito:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Favoritos.
2. Seleccione y mantenga pulsado el favorito que se va a modificar.
3. Pulse Modifique el favorito y pulse Ok.

Para cambiar la visualización de los favoritos:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Favoritos.
2. En la pestaña Favoritos, pulse ☰ y después haga clic en Miniaturas o Lista para cambiar la vista.

Gestionar el historial

Para ver una página consultada anteriormente:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Favoritos.
2. Haga clic en la pestaña Historial.
3. Haga clic en la página Web que quiere ver.

Para borrar el historial:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Favoritos.
2. Haga clic en la pestaña Historial.
3. Pulse ☰ > Borrar historial.

Para ver una página que visita con frecuencia:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en ☰ > Favoritos.
2. Haga clic en la pestaña Las + visitadas.
3. En la pestaña Las + visitadas, haga clic en la página que quiere ver.

Ajustes

Para configurar la página de inicio:

1. Pulse ☰ > Más > Ajustes > Página de inicio.
2. Pinche en la barra de direcciones.
   > Aparece el teclado táctil
3. Escriba la dirección de la página de inicio que va a utilizar.
4. Pulse Ok para confirmar.

Para personalizar el navegador Web y definir las opciones de visualización, de confidencialidad y de seguridad, pulse ☰ > Más > Ajustes cuando esté en la pantalla de navegación.

Para mostrar las páginas a lo ancho:

1. Pulse ☰ > Más > Ajustes.
2. Active el Modo Paisaje.

Nota: Por defecto, el Parrot ASTEROID Smart ajusta automáticamente las páginas a la pantalla. Para desactivar esta opción, pulse ☰ > Más > Ajustes > Ajuste auto de páginas.

Video

Advertencia : La función video del Parrot ASTEROID Smart es peligrosa e ilegal en la mayoría de los países si la utiliza durante la conducción. Por lo tanto, esta función solo está disponible cuando el vehículo esté parado. Para ver un video en el Parrot ASTEROID Smart, estacione su vehículo y ponga su freno de mano.

Cámara de retroceso

Si su vehículo está equipado con cámara de retroceso, puede utilizar la pantalla del Parrot ASTEROID Smart para visualizar el flujo de vídeo de esta cámara y facilitar así los estacionamientos marcha atrás. Consulte el esquema de instalación p.4 y la sección "Instalación de una cámara de retroceso" para más información sobre la conexión de la cámara de retroceso al Parrot ASTEROID Smart.

El flujo de vídeo de la cámara de retroceso aparece automáticamente cuando se maniobra marcha atrás. La imagen procedente de la cámara de retroceso puede aparecer invertida.

Nota: *En todo momento puede pulsar en Video switch para cambiar del vídeo procedente de la cámara de retroceso al vídeo procedente de un iPod conectado a través de un cable AV/iPod.*

Lectura de vídeos desde una fuente externa

El Parrot ASTEROID Smart permite la visualización de vídeo procedente de una fuente de vídeo externa.

Nota: En el Parrot ASTEROID Smart podrá leer los archivos de vídeo sincronizados vía iTunes o en un iPod (o iPhone que soporte la función de vídeo). Los vídeos grabados con la cámara del iPod no son visualizables en el Parrot ASTEROID Smart.

1. Conecte su fuente de vídeo al Parrot ASTEROID Smart utilizando un cable AV (no incluido).
2. Pulse en Aplicaciones > Entrada de vídeo.
3. Reproduzca el vídeo en su fuente.

Nota: En todo momento puede pulsar en Video switch para cambiar del vídeo procedente de la cámara de retroceso al vídeo procedente de una fuente externa conectada a través de un cable AV/iPod.

Lectura de vídeos desde una tarjeta SD

Puede leer en el Parrot ASTEROID Smart los archivos de vídeo grabados en una tarjeta SD. Los archivos de vídeo de la tarjeta SD pueden estar en formato MP2, MP4, H263, H264, WMV y SPARK.

1. Introduzca la tarjeta SD en el alojamiento previsto para ello.

2. Pulse en Aplicaciones > Galería.
3. Seleccione el vídeo pulsando sobre el ícono correspondiente.

Pantalla conectada a la salida de vídeo

Las conexiones de salida de vídeo permiten conectar una pantalla para los pasajeros de las plazas traseras y que estos vean vídeos grabados en su tarjeta SD. Consulte el esquema de instalación p.4 para más información sobre la conexión de la pantalla para los pasajeros de las plazas traseras al Parrot ASTEROID Smart.

Advertencia: *Nunca instale la pantalla en un lugar donde el conductor pueda ver los vídeos mientras conduce.*

Ajustes

Fecha/hora

- Para definir su huso horario, seleccione Ajustes > Fecha y hora > Definir huso horario.
- Para elegir el formato de la fecha, seleccione Ajustes > Fecha y hora > Elegir formato de fecha.
- Para elegir el formato de la hora, seleccione Ajustes > Fecha y hora y marque/desmarque Utilizar el formato 24h.

Puede elegir actualizar la hora del Parrot ASTEROID Smart automáticamente con la señal GPS. Para ello, seleccione Ajustes > Fecha y hora y marque Automático.

También puede introducir la fecha y la hora manualmente. Para definir la fecha:

1. Seleccione Ajustes > Fecha y hora > Definir fecha.
2. Seleccione las cifras para que aparezca el teclado numérico y seleccione Ok para confirmar. También puede seleccionar las teclas + y -.
3. Seleccione Definir.

Para definir la hora:

1. Seleccione Ajustes > Fecha y hora > Definir hora.
2. Seleccione las cifras para que aparezca el teclado numérico y seleccione Ok para confirmar. También puede seleccionar las teclas + y -.
3. Seleccione Definir.

Nota: *El huso horario correspondiente a la ciudad de París es el de Bruselas.*

Teléfono

Invertir el orden apellido/nombre

Existe la posibilidad de invertir el orden “apellido/nombre” o “nombre/apellido” en la agenda. Esta opción puede ser útil en caso de problemas a la hora de utilizar la función de reconocimiento de voz.

1. Seleccione Teléfono > Contactos.

2. Pulse el botón ☰ y seleccione Orden de clasificación.
3. Una vez realizado el ajuste, pulse Ok para confirmar.

Nota: *Algunos modelos de teléfono no permiten invertir el orden apellido/nombre.*

Definir la melodía

- Para modificar la melodía de las llamadas entrantes, seleccione Ajustes > Sonido > Tono del teléfono.
- Para modificar la melodía de las notificaciones, seleccionne Ajustes > Sonido > Tono de notificación.

Esconder los contactos sin número

Para mostrar / esconder los contactos sin número en su agenda:

1. Seleccione Teléfono > Contactos.
2. Pulse ☰ y seleccione Filtrar.

Audio

Ajustar el volumen

Para ajustar el nivel de volumen, seleccione Ajustes > Sonido > Volumen. Seleccione el tipo de volumen que desea modificar y desplace los cursores para realizar los ajustes.

Opción	Volumen modificado
Sistema	Menús y mensajes emitidos por el Parrot ASTEROID Smart
Multimedia	Música
Entrada línea	Música de un lector de audio conectado vía un cable Jack/Jack
Telefonía	Comunicaciones

Utilizar la función Espacialización

La función Espacialización permite obtener una reproducción del sonido en tres dimensiones. Para utilizar esta función, seleccione Ajustes > AudioFX > Espacialización.

Puede elegir entre cuatro ajustes de posición: en el asiento del conductor, asiento del copiloto, asientos delanteros o todos los asientos del vehículo.

- Si elige la posición asiento del conductor o del copiloto, puede desplazar el cursor para desplazar el sonido hacia su izquierda o hacia su derecha.
- Si elige la posición asientos delanteros, los sonidos directos se sitúan automáticamente en el centro, entre los dos asientos.
- Si elige la posición vehículo, los sonidos directos se sitúan automáticamente en el centro del vehículo.

Utilizar el efecto Virtual Super Bass 2

El efecto Virtual Super Bass le permite amplificar las bajas frecuencias de forma psicoacústica.

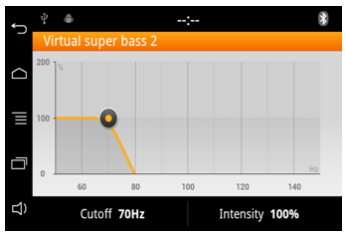

- Para activar o desactivar el efecto Virtual Super Bass, seleccione Ajustes > AudioFX y marca la casilla Virtual Super Bass 2.
- Mueva el control deslizante para obtener la frequencia de corte y la intensidad del efecto deseada.
- El parámetro Frecuencia de corte permite elegir la frecuencia de corte inferior de los altavoces (la frecuencia más baja que los altavoces pueden generar naturalmente). El efecto Virtual Super Bass reproducirá las frecuencias inferiores a esta frecuencia de corte.
- El parámetro Intensidad del efecto permite ajustar el nivel de las frecuencias graves generadas por el efecto Virtual Super Bass.

Utilizar el ecualizador

El ecualizador le permite regular las frecuencias bajas, medias y agudas a su gusto. Para utilizar el ecualizador, seleccione Ajustes > AudioFX > Ecualizador.

- Para activar o desactivar el ecualizador, seleccione Ajustes > AudioFX y marca la casilla Ecualizador.
- Seleccione uno de los 6 preajustes por defecto para ajustar las frecuencias a su gusto.
- También puede regular las frecuencias manualmente y grabar hasta tres ajustes personalisados. Para ello:
    1. Selectione uno de los ajustes personalizados (Personal 1, Personal 2, Personal 3).
    2. Déplacez les curseurs pour obtenir le gain désiré selon la bande de fréquence.

> Vuestro ajuste personal es grabado.

Modificar el balance

Para activar o desactivar el equalizador, seleccione Ajustes > AudioFX y marque la casilla Balance / Fader.

Puede modificar el reparto del sonido en el habitáculo para conseguir un confort de escucha óptimo en todas las plazas ocupadas del vehículo. Para ello:

1. Seleccione Ajustes > AudioFX > Balance / Fader.
2. Mueva el control deslizante para ajustar el balance (derecha / izquierda) y el fader (delante / detrás).

Utilizar la función Loudness

La función Loudness es un ajuste dinámico de las frecuencias graves y agudas en función del volumen de escucha. Esta función permite compensar la pérdida de sensibilidad del oído humano en las altas y bajas frecuencias cuando el volumen es bajo.

Para activar o desactivar la función Loudness, seleccione Ajustes > AudioFX y marque la casilla Loudness.

Para utilizar la función Loudness, seleccionne Ajustes > AudioFX > Loudness. Ajuste el Loudness en medio o alto si suele escuchar la música con poco volumen.

Utilizar el subwoofer

- La función Subwoofer permite activar y ajustar la salida subwoofer. Para activar o desactivar esta función, seleccione Ajustes > AudioFX y marque la casilla Subwoofer. Para ajustarla, seleccione Ajustes >AudioFX > Subwoofer.
- El parámetro Frecuencia de la emisora permite escoger la frecuencia máxima que se envía a la salida subwoofer. El parámetro Amplitud permite ajustar su nivel.

Nota: *La salida subwoofer debe estar vinculada a un amplificador externo o a un cajón de bajo amplificado.*

Música

Visualización de las carátulas

Existe la opción de ver la carátula del álbum que está escuchando si la misma está incluida en los tags (metadatos) del archivo de audio.

Si desea activar / desactivar la visualización de la carátula, pulse ☰ > Carátula.

Asignar una imagen a un álbum

Si los tags de sus archivos de audio no tienen ninguna imagen incluida, puede añadir una imagen en formato .jpg en la carpeta correspondiente. Si hay varias imágenes en la capeta, el Parrot ASTEROID Mini mostrará prioritariamente la que se llame cover.jpg.

Nota: La imagen debe ocupar menos de 1 Mb.

Utilizar la opción Lectura aleatoria

Para activar / desactivar la lectura aleatoria de los archivos de música, pulse ☰ > Lectura aleatoria durante la lectura.

Utilizar la opción Repetición

Para activar o desactivar la repetición de los archivos de música:

1. Durante la lectura, pulse la tecla ☰ y seleccione Repetición.
2. Seleccione Desactivado, Repetir la canción o Repetir todo seguidamente.

Visualización

Modificar el brillo

1. Seleccione Ajustes > Pantalla > Brillo.
2. Mueva el control deslizante para modificar el brillo de la pantalla.
3. Seleccione Ok para confirmar.

Cambiar a modo día/modo noche

El modo día/modo noche permite adaptar la luminosidad de la pantalla a las condiciones de luminosidad exteriores. Para cambiar a modo día/modo noche, seleccione Ajustes > Pantalla > Parámetros modo noche.

Puede elegir cambiar automáticamente del modo día al modo noche.

- Seleccione el sistema de activación Configuración automática para cambiar al modo día/noche cuando enciende/apaga los faros. Para ello, el cable rosa Iluminación del cable ISO del Parrot ASTEROID Smart debe estar conectado.
- Seleccione el sistema de activación UNIKA para cambiar al modo día/noche cuando enciende/apaga los faros. Para ello, debe disponer de un Parrot UNIKA en su vehículo.
- Seleccione el sistema de activación GPS para cambiar al modo día/noche en función de la hora.

También puede elegir la señal de activación del modo noche.

Visualizar animaciones

Para activar/desactivar las animaciones de transición de visualización de una pantalla a otra cuando utiliza el Parrot ASTEROID Smart, seleccione Parámetros > Pantalla > Animación.

Red

Activar los servicios de localización

Para activar/desactivar los servicios de localización, pulse Ajustes > Ubicación y seguridad.

La opción Utilizar redes inalámbricas permite determinar su posición aproximada utilizando el Wi-Fi o la conexión de datos de su teléfono móvil.

La opción Utilizar los satélites GPS permite determinar su posición exacta a través de la señal GPS. Esta opción requiere una vista despejada del cielo.

Activar la localización GPS

La opción Localización GPS permite al Parrot ASTEROID Smart determinar su posición exacta. Esta información es necesaria cuando se utilizan aplicaciones de geolocalización o de ayuda para la conducción.

Tiene la posibilidad de activar/desactivar esta opción cuando su Parrot ASTEROID Smart se conecte a Internet. También puede activar esta opción seleccionando Ajustes > Parámetros avanzados> Localización GPS.

Reiniciar el GPS

En caso de problema con la recepción de la señal GPS, reinicie el GPS. Para ello, pulse en Ajustes > Ubicación y seguridad > GPS Reset Factory.

Gestionar los administradores del aparato

Es preciso añadir un administrador para configurar una dirección de correo profesional.

Para gestionar los administradores del aparato, haga clic en Ajustes > Ubicación y seguridad > Seleccionar administradores de dispositivo.

Envío de informes de error

La opción Envío de informes de error está activada por defecto. Para desactivarla, seleccione Ajustes > Parámetros avanzados > Informes de error.

Desactive la opción Informes de error completos para no enviar números de teléfono de la memoria o archivos que hayan podido generar el error.

Bluetooth

Para que el Parrot ASTEROID Smart sea visible o no para otros periféricos *Bluetooth*, seleccione Inalámbricos y redes > Bluetooth > Visible.

Para modificar el nombre con el que el Parrot ASTEROID Smart es visto por otros periféricos *Bluetooth:*

1. Seleccione Inalámbricos y redes > Bluetooth > Opciones > Nombre del aparato.

2. Utilice el teclado virtual para escribir el nuevo nombre.
3. Pulse OK.

Otros ajustes

Menú	Funciones disponibles
Ajustes > Ubicación y seguridad	• Ver la contraseña mientras se introduce • Instalar certificados encriptados desde la tarjeta SD • Definir la contraseña de guardado de los identificadores • Permitir el acceso de las aplicaciones a los certificados seguros e identificadores • Borrar el contenido del guardado de los identificadores y regenerar la contraseña • Bloquee la pantalla con un código PIN o contraseña
Ajustes > Cuentas y sincronización	• Añadir y gestionar cuentas • Activar/desactivar el envío de datos • Activar/desactivar la sincronización automática de los datos por las aplicaciones
Ajustes > Idioma y teclado	• Cambiar el idioma del Parrot ASTEROID Smart • Consultar el diccionario personal • Modificar los parámetros del teclado
Ajustes > Parámetros avanzados > Privacidad	• Guardar datos • Restaurar los parámetros u otros datos cuando se reinstala una aplicación • Restaurar los valores de fábrica
Ajustes > Parámetros avanzados > Guardado	• Extraer la tarjeta SD con total seguridad • Comprobar el espacio disponible en su Parrot ASTEROID Smart y en la tarjeta SD
Ajustes > Parámetros avanzados > Entrada y salida de voz	• Modificar los parámetros de reconocimiento de voz (idioma, filtros) • Modificar los parámetros de síntesis de voz (motor, idioma, cadencia)

Galería

Utilización de la galería

Para abrir la galería, pulse Aplicaciones > Galería.

Sus fotos/vídeos se clasifican por álbumes.

Las carpetas de su tarjeta SD que contengan fotos y vídeo también se consideran como álbumes y aparecen en la lista debajo de los álbumes predefinidos. Pulse en un álbum para ver las fotos y/o vídeos de este álbum.

Nota: *Si hay fotos/vídeos en la raíz de su tarjeta SD, se agruparán en la carpeta sdcard.*

Acercar/alejar el zoom

- Pulse dos veces en la pantalla para acercar el zoom rápidamente. Pulse de nuevo dos veces en la pantalla para alejar el zoom rápidamente.
- Pinche/separe los dedos o pulse para "comprimir/expandir" la pantalla.

Editar una imagen

Para cambiar la orientación de una imagen, seleccione la imagen y pulse Menú > Más > Girar.

Para recortar una imagen:

1. Seleccione la imagen.
2. Pulse Menú > Más > Recortar.
3. Deslice el dedo hacia el interior o el exterior para redimensionar el tamaño del marco de recorte. Deslice el marco de recorte hasta el lugar deseado

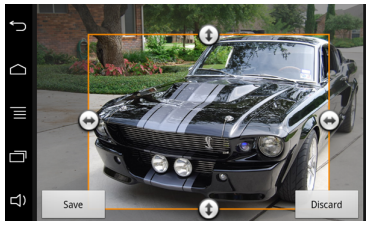

para situarlo en la parte de la foto que se va a recortar.

4. Pulse Guardar para guardar los cambios.
   > La foto recortada se guarda como una copia. No se modifica la foto original.

Definir una imagen como fondo de pantalla

1. Seleccione una imagen.
2. Pulse Menú > Más Definir como.
3. Deslice el dedo hacia el interior o el exterior para redimensionar la imagen. Deslice el marco hasta el lugar deseado para desplazarlo hasta la parte de la foto que se va a definir como fondo de pantalla.
4. Pulse Guardar.

Aplicaciones preinstaladas

Calculadora

Para realizar operaciones:

1. Pulse Aplicaciones > Calculadora.
2. Utilice las teclas de la calculadora que se muestran en pantalla para realizar operaciones matemáticas básicas.
3. Pulse el botón ☰ > Funciones avanzadas para acceder a las funciones avanzadas. Pulse Panel básico para volver a las teclas. También puede desplazar el dedo horizontalmente para navegar entre el panel básico y las funciones avanzadas.

Nota: *Para borrar el historial de cálculo, seleccione ☰ > Borrar historial.*

Calendario

Utilice la aplicación Calendario de su teléfono para crear y gestionar eventos, reuniones y citas.

Para acceder a la aplicación, pulse Aplicaciones > Calendario.

Crear eventos

1. En el Calendario, pulse ☰ > Más > Evento nuevo.
2. Indique una fecha, un asunto, un lugar y una descripción y pulse Siguiente.
3. Indique las direcciones de correo de sus invitados y pulse la tecla ⮌.
4. Si se trata de un evento periódico, pulse Frecuencia y elija entre las 7 frecuencias posibles.
5. Seleccione Recordatorios del evento
6. Seleccione Ok Para validar el evento.

Cambiar las vistas de la agenda

Al abrir la agenda, por defecto se muestra la agenda del mes. Las opciones de visualización son la vista del día, vista de la semana o la vista agenda. Para cambiar la vista, pulse ☰, y elija la vista deseada.

Vista	Características/utilización

Vista del mes	Los marcadores indican los días con eventos. Elija un día para visualizar los eventos de ese día. Seleccione y mantenga pulsado el día para abrir un menú de opciones desde el que podrá visualizar el día, visualizar la agenda o crear un evento nuevo. Deslice el dedo hacia arriba/abajo por la pantalla para visualizar los meses anteriores/siguientes.
Vista del día y vista Mi planning	La vista del día muestra la lista de eventos de una jornada. La vista Mi planning muestra una lista de todos los eventos por orden cronológico. La barras de color a la izquierda de los eventos indican el tipo de agenda al que pertenece el evento. Para determinar qué representa cada color, pulse ☰ > Más > Calendarios. En la vista del día, desplácese a la derecha/izquierda por la pantalla para visualizar los días anteriores/siguientes. Seleccione y mantenga pulsado un periodo de tiempo para crear un evento nuevo.
Vista de la semana	La vista de la semana muestra la tabla con los eventos de la semana. Seleccione y mantenga pulsado el día para abrir un menú de opciones desde el que podrá visualizar el día, visualizar la agenda o crear un evento nuevo. Pulse sobre un evento para ver los detalles. Desplácese a la derecha/izquierda por la pantalla para visualizar las semanas anteriores/siguientes.

Gestionar los eventos

En la vista del mes, haga clic en el día del evento y después en el evento para abrirlo.
> Se abre la pantalla de información sobre el evento y muestra un resumen del evento. Podrá:

- Encontrar el lugar de un evento con la aplicación Maps,
- Comprobar los participantes que ha invitado al evento,
- Confirmar su participación en un evento al que le han invitado,
- Seleccionar un texto y hacer una búsqueda en la Web.
- Pinchar en la hora del evento para modificarla.

Pulse ⮌ para guardar los cambios.

Para modificar un evento:

1. Pulse ☰ > Modificar evento.
2. Realice las modificaciones en el evento.
3. Pulse Guardar.

Para eliminar un evento:

- Mientras visualiza un evento, pulse ☰ > Eliminar evento.
- En la vista del día, de la semana o en la vista agenda, seleccione y mantenga pulsado un evento y luego pulse en Eliminar evento.
- Mientras edita un evento, desplácese hacia abajo en la pantalla y pulse Eliminar.
  Si un evento se repite, le preguntará si desea eliminar este evento y los siguientes, o Todos los eventos.

Recordatorios de eventos

Si ha definido al menos un recordatorio para un evento, el icono correspondiente aparecerá en la zona de notificación de la barra de estado para recordarle dicho evento.

Para mostrar, desactivar o repetir los recordatorios de evento, pulse en la barra de estado y desplace el dedo hacia la parte inferior de la pantalla para abrir la barra de notificaciones.

- Pulse Borrar para desactivar los recordatorios de evento y el resto de notificaciones (también se borrarán notificaciones como nuevos mensajes y llamadas perdidas).
- Pulse en el recordatorio de evento de la agenda. Verá la lista de todos los recordatorios de evento pendientes. Pulse Repetir todo para repetir todos los recordatorios, o pulse Eliminar todo para desactivar todos los recordatorios de evento.
- Pulse ⮌ para conservar los recordatorios pendientes en la zona de notificaciones de la barra de estado.

Parámetros

Pulse ☰ > Más > Ajustes. Elija el modo en que el Calendario envía los recordatorios para los próximos eventos.

Parámetro	Acción
Ocultar los eventos rechazados	Mostrar u ocultar eventos para los que ha rechazado las invitaciones.
Alertas y notificaciones	Configure los recordatorios de evento para crear una alerta, recibir una notificación o desactivar las notificaciones de evento en su Parrot ASTEROID Smart.
Timbre	Seleccione el timbre del recordatorio de un evento.
Recordatorio por defecto	Seleccione el tiempo de antelación con el que desea recibir la notificación del evento.

Información general

Garantía

Sin perjuicio de la garantía legal, el producto tiene una garantía contractual de 12 meses desde la fecha de compra inicial efectuada por el usuario, que cubre cualquier defecto de materiales y de fabricación presentando la prueba de compra (ticket de caja, factura) al distribuidor. Mientras esté vigente la garantía contractual, el producto defectuoso deberá ser devuelto en su embalaje original al servicio postventa del distribuidor. PARROT procederá, a su elección, a la sustitución o la emisión de un abono con exclusión de cualquier otra compensación. La garantía no cubre la pérdida de datos, los daños causados por accidente, un uso anormal o no autorizado del producto o un producto que no sea Parrot. Parrot no se responsabiliza del almacenaje, pérdida o deterioro de los datos durante el transporte o la reparación. Cualquier producto considerado no defectuoso será devuelto al remitente y le serán facturados los gastos de gestión, de comprobación y de transporte.

Modificaciones

Las explicaciones y especificaciones contenidas en este manual son meramente informativas y pueden ser modificadas sin previo aviso. Se consideran correctas en el momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el máximo cuidado, con el fin de proporcionarle una información precisa. Sin embargo, Parrot no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de los errores u omisiones que pueda haber en el manual, ni por los daños o pérdidas accidentales de datos que se produzcan como consecuencia directa o indirecta del uso de la información aquí contenida. Parrot se reserva el derecho a modificar o mejorar el diseño del producto o el manual de usuario sin restricciones y sin la obligación de notificárselo a los usuarios. En aras de actualizar y mejorar nuestros productos, es posible que el producto que usted haya adquirido sea ligeramente distinto al modelo que se describe en este manual. En tal caso, tiene a su disposición una versión más reciente de este manual en formato electrónico en la página web de Parrot: www.parrot.com.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos

materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Marcas registradas

Parrot y los logos Parrot son marcas registradas de PARROT SA en Francia y en otros países.

El nombre y el logo Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth ® SIG, Inc. que Parrot S.A. utiliza bajo licencia.

“Made for iPod / iPhone / iPad” significa que un aparato electrónico fue especialmente diseñado para conectarse a un iPod, un iPhone o un iPad, respectivamente, y fue certificado por un desarrollador con el fin de satisfacer los resultados estándares de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con las normas de seguridad y regulatorios.

iPad, iPod, iPod Touch e iPhone son marcas de Apple, Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países.

iPad es una marca de Apple Inc.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Gracenote®, el logo y el logotipo de Gracenote, y el logo "Powered by Gracenote" son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

El resto de marcas comerciales y marcas registradas citadas en el presente documento están protegidas por Copyright y pertenecen a sus propietarios respectivos.

Declaración de conformidad

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declara bajo su única responsabilidad que el producto Parrot ASTEROID Smart descrito en la presente guía del usuario cumple las normas técnicas IEC/EN 60065: 2002 / A1:2006 / A11: 2008 / A2: 2010 / A12: 2011, EN 300328 v1.8.1, EN 301 489-1 (2008:V1.8.1) y EN 301 489-17 v1.3.2 según las disposiciones de la directiva sobre equipos de radio y telecomunicaciones 1999/5/EC R&TTE, así como con las exigencias de la directiva relativa a la seguridad 2006/95/EC y de la directiva sobre automóviles 72/245/CEE modificada por la directiva 2009/19/CE.

Copyrights

Identification N. 394 149 496 R.C.S. PARIS

Parrot S.A.
Copyright © 2012 Parrot.